

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур
“Римини”

Шкаф 5-ти дверный.

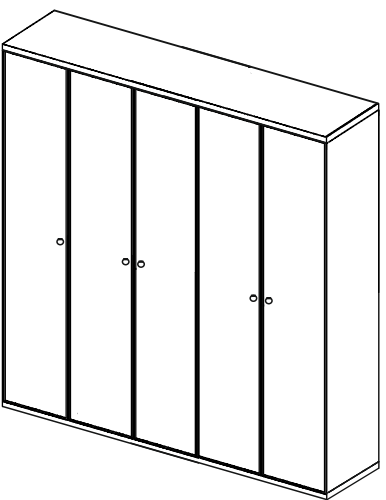

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедитесь что габариты комнаты (особенно высота) должна быть не менее 2400 см. при горизонтальной сборке не менее 2500 см) заранее путем размещения изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В одно шкафа сверните шпика и вставьте шпиканы, в монтажные отверстия вернуть сверните ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вставьте шпиканы, в фурноры сверните шпика, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральном слота сверните полкодержатели. Привертите оцинкованные шпика петля на доковине.
3. Собрать каркас согласно схеме, зафиксировать эксцентрикное соединение шпиканриным ключом или крестообразной отверткой. Установите крайнюю боковину на одно шкафа, запитайте эксцентрик. Боковины между собой соединяются при помощи респорных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, запитайте эксцентрикное соединение.
4. Для безопасной сборки установите горизонтальные шпика. Заверните крышки: Боковины, установка/инсталлиция планки с краями (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и одно. Перед фиксацией ДВП проверьте диаметр корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке. Привертите углки крепления ДВП. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышке. Привертите углки крепления ДВП.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальной плоскости. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям привертите пластиковые петлицы не имеют загиба на плече петли), а к центральный (с зеркалами)-подписавшие петли.
6. Установите и регулируйте двери согласно схеме. Привертите ручки, установите полки, в правой секции привертите полкодержатели и установите шпика.
7. Согласно схеме установите корпус.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующих фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ораричить штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.



Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки. В случае необходимости перемещая изделие по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежании поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		28 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		28 шт.	Шкант.
③		24 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		16 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		4 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		12 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		5 шт.	Ручка.
⑨		36 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑩		16 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		8 шт.	Ножка мебельная М6х20.


Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	10 шт.	Винт к ручке.
	126 шт.	Шуруп 4*16.
	10 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	20 шт.	Планка к петле.
	16 шт.	Евровинт 6,3*13.
	28 шт.	Заглушка эксцентрика.
	2 шт.	Штанга (874).
	45 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

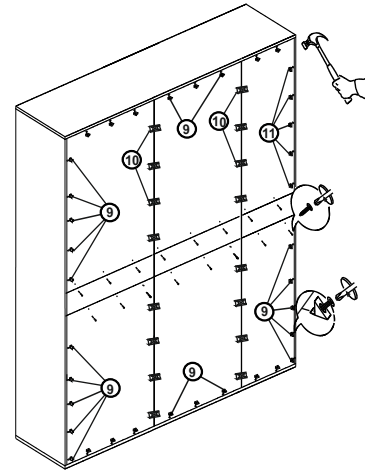

Эксцентриковое соединение

Схема сборки.

Спальня "Римини" Шкаф 5-ти дверный.

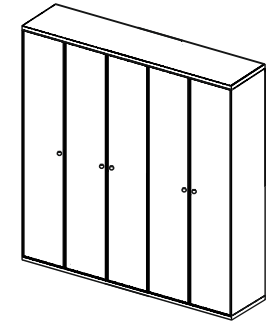

Установка петли




Регулировка дверей

№ упаковок	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.1.2	1	Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
		Двз - Двери (2 левые с зеркалом)	2275 x 450 x 18	2
1.4.5*	1*	Двз - Двери (1 правая с зеркалом)	2275 x 450 x 18	1
1.4.2	1	Дв - Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.4.4	1	Дв - Двери (Лак правая+2левых)	2275 x 450 x 18	3
1.2.3	1	Вс - Верхняя стенка	2266 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	2266 x 599 x 16	1
1.5.2	1	Рм - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
		Гсм - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
		Пм - Полка малая	428 x 530 x 16	2
1.5.3	1	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		Штанга	874	1
1.5.4	1	Рс - Распорка средняя	892 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	892 x 563 x 16	2
		Штанга	884	1
1.8.1	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 440	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	2
1.9.6	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего				10
*- для комплекта с зеркалами				



Боковая стенка левая

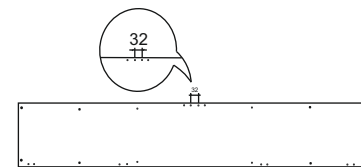

Боковая стенка правая

