


# Мебельный комбинат "Ярцево"

~Уюта вашему дому~  
Тел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: [mebelgold@mebelgold.ru](mailto:mebelgold@mebelgold.ru)  
[www.mebelgold.ru](http://www.mebelgold.ru)

Россия, Москва, м. Марьяна Роцца,  
ул. Суцеский Вал, д. 46, Универмаг  
"Марьинский"; 3-й этаж

## Спальный гарнитур серии "Paradise" Шкаф 4-х ств.

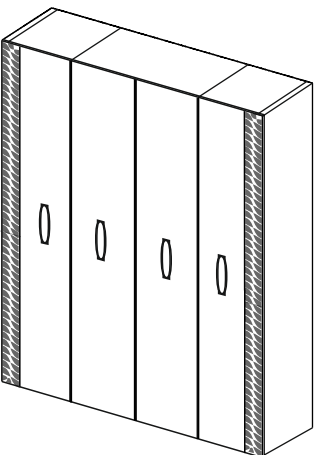

### Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить их. Убедитесь, что габариты комнаты (особенно высоту, длину и ширину) соответствуют размерам изделия. Должна быть не менее 2400 см, при горизонтальной сборке – не менее 2600 см) гарантируют размещение изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее 2х человек.

#### **Сборка:**

Сборка шкафа начинается с крайнего отделения.

1. Расположите боковины на полу. Прибейте подножки к боковинам. В отверстие 8 мм аккуратно вставьте шканты, в фуроры вкрутите штоки - для нижнего горизонта и распорной планки - длинные штоки под эксцентрики (Условное обозначение № 1), для верхнего горизонта и декоративной планки – шток усиленного эксцентрика (Условное обозначение № 5), в отверстия 5 мм вкрутите покрепжатели (в отделении со штангой центральные полки отсутствуют). Определите расположение дверей для центральных боковин и прикрутите монтажные планки.
2. Совершите каркас согласно схеме, затягивая эксцентрикское совпадение шестигранным ключом или крестовой отверткой.
3. Установите декоративные планки (Они имеют стороны – правая и левая - декоративный шов расположен на уровне ручек, ниже горизонтальной оси шкафа).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах.
5. **!!! ВАЖНО!!!** Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к полочной планке и к центральным боковинам при помощи скобы-среды. К верхнему и нижнему горизонту прибейте ДВП гвоздями. Прикрутите уголки крепления ДВП к крайним боковинам.
6. Расположите двери шкафа на горизонтальной штанге (в крайних боковинах).
7. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите полки.
9. Наклейте демпферы на верхние горизонталки.
10. Рекомендуется прибить гвоздями ДВП к горизонталкам и полкам.
11. В комплект шкафа входит дополнительная штанга для крайнего отделения. Установка штанги не обязательна. В случае установки клиент сам решает в каком отделении (правом или левом) и на каком уровне устанавливать штангу.

### Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикские стяжки.


В случае необходимости перемещение изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественною внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными средствами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.



Инструкцию хранения на протяжении срока эксплуатации мебели.

## Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		24 шт.	Шток к эксцентрику (резьба М-6).		8 шт.	Винт к ручке. (4*25).
②		24 шт.	Шкант.		12 шт.	Заглушка эксцентрика.
③		40 шт.	Полкодержатель под винт.		40 шт.	Евровинт 6,3*13.
④		4 шт.	Штангодержатель.		16 шт.	Планка к петле.
⑤		20 шт.	Шток эксцентрика усиленного.		100 шт.	Шуруп 3,5*16.
⑥		16 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.		2 шт.	Штанга.
⑦		20 шт.	Скоба для задней стенки (шайба-скрепка).		4 шт.	Ручка.
⑧		16 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).		46 шт.	Гвозди.
					4 шт.	Демпфер самоклеящийся.
					8 шт.	Подпятник.
					1 шт.	Ключик шестигранный.

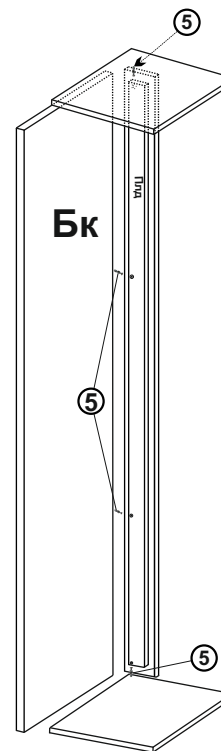

## Схема сборки Спальня "Paradise" Шкаф 4-х дверный.

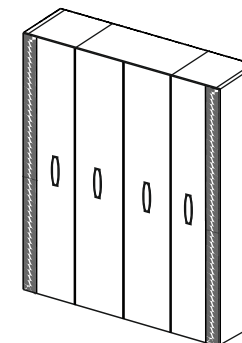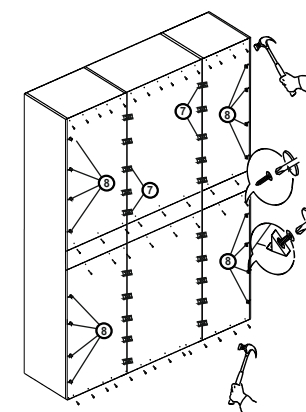

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	<b>Бс -</b> Боковая стенка	2300 x 580 x 16	2
		<b>Сбс -</b> Средняя боковая стенка	2300 x 563 x 16	1
1.1.2	1	<b>Сбс -</b> Средняя боковая стенка	2300 x 563 x 16	1
1.4.1	2	<b>Дв -</b> Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.5.1	1	<b>Гсв -</b> Горизонтальная стенка верхняя	594 x 563 x 16	2
		<b>Гсн -</b> Горизонтальная стенка нижняя	594 x 563 x 16	2
		<b>Р -</b> Распорка	594 x 200 x 16	2
1.5.2	1	<b>П -</b> Полка	594 x 545 x 16	8
1.5.3	1	<b>Гсв -</b> Горизонтальная стенка верхняя	890x 563 x 16	1
		<b>Гсн -</b> Горизонтальная стенка нижняя	889 x 563 x 16	1
		<b>П -</b> Полка	889 x 545 x 16	2
		<b>Р -</b> Распорка	889 x 200 x 16	1
1.7.1	1	<b>Дэ -</b> Декоративный элемент в сборе(пр+лев)	2275 x 165	2
1.8.3	1	<b>ДВП -</b> ДВП задняя стенка	1120 x 606	4
		<b>ДВП -</b> ДВП задняя стенка	1120 x 905	2
1.10.3	1	фурнитура		1 к-т.
<b>упаковок всего</b>		<b>10</b>		

