

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



30 мин.



# Диван-кровать ВАЛО


!

Прежде чем приступить к монтажу, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией

Элементы в наборе:




A x4




B x8

M6x25




C x1

„4”




D x4

M6x20




E x2


M6x50/40

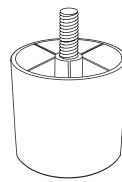

F x6

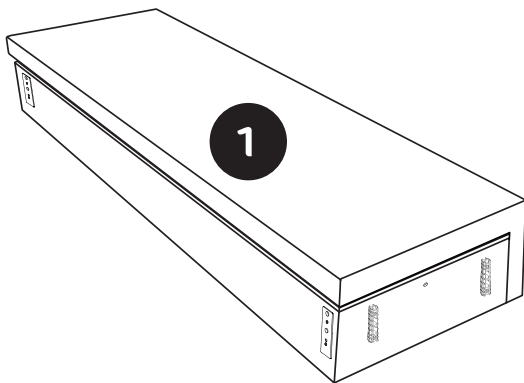


1

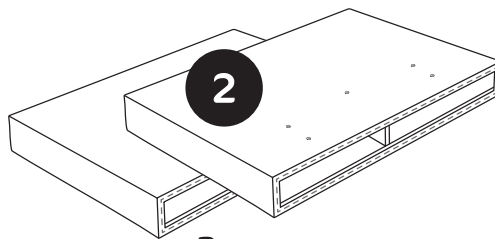


2

2 шт.

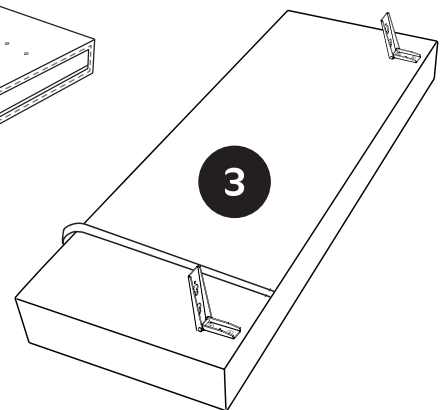


3

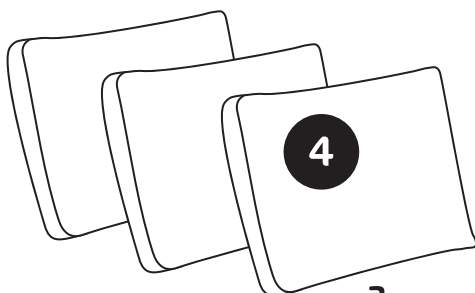

4


3 шт.

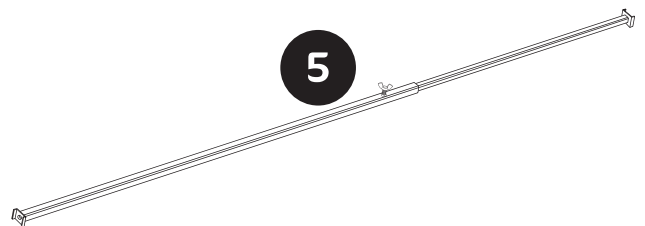


5

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1

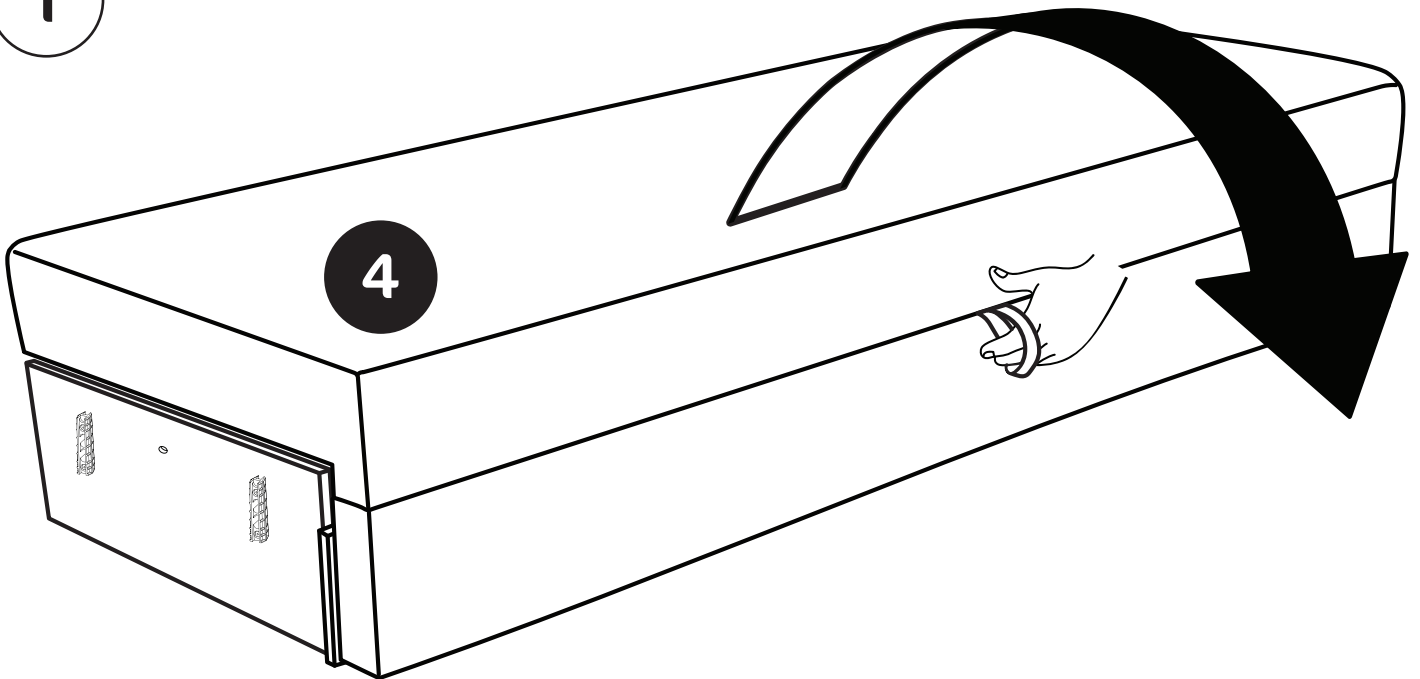


2

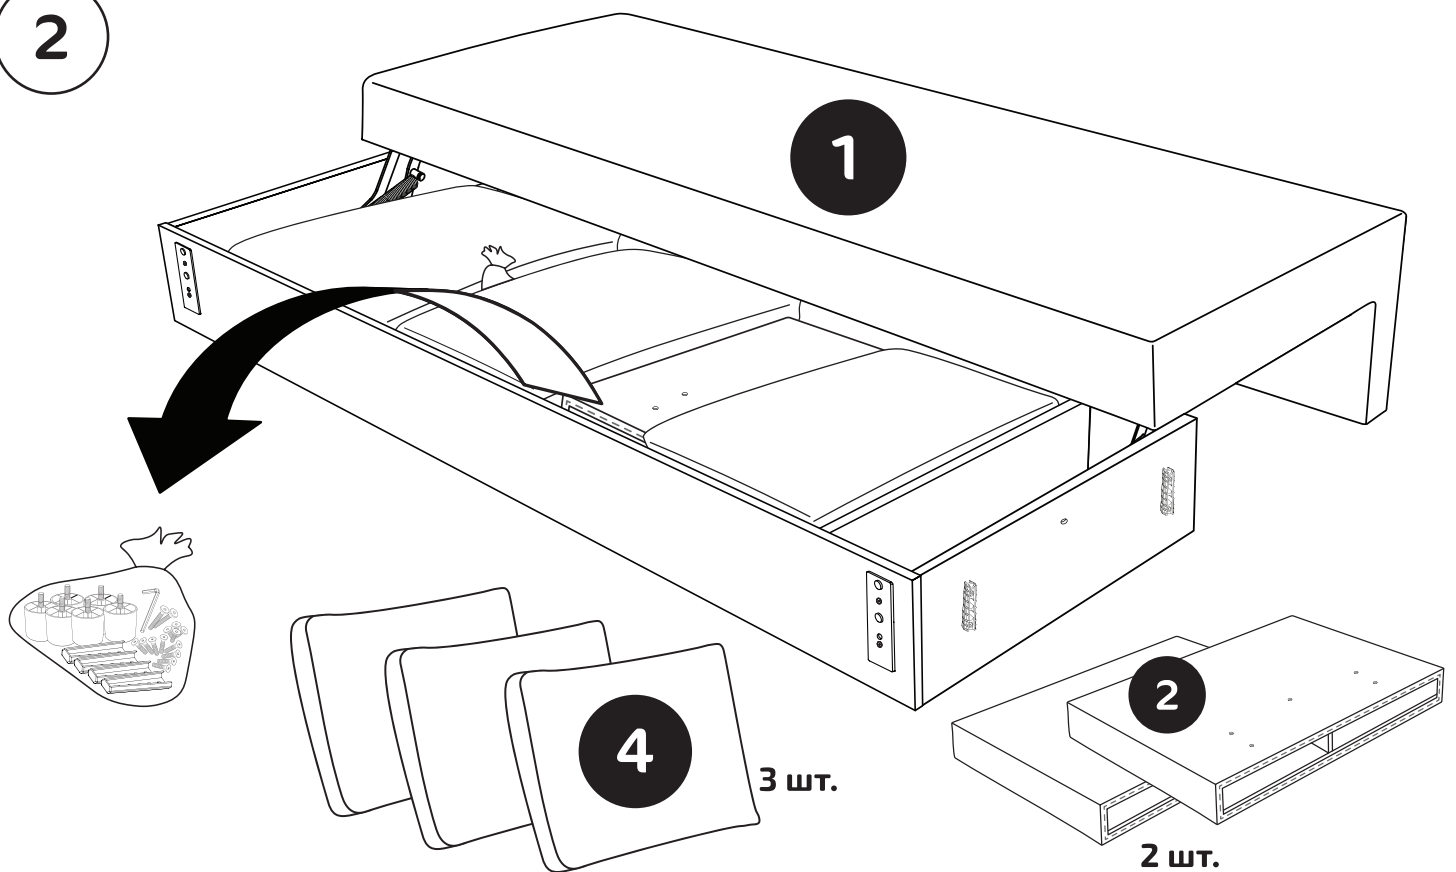


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3

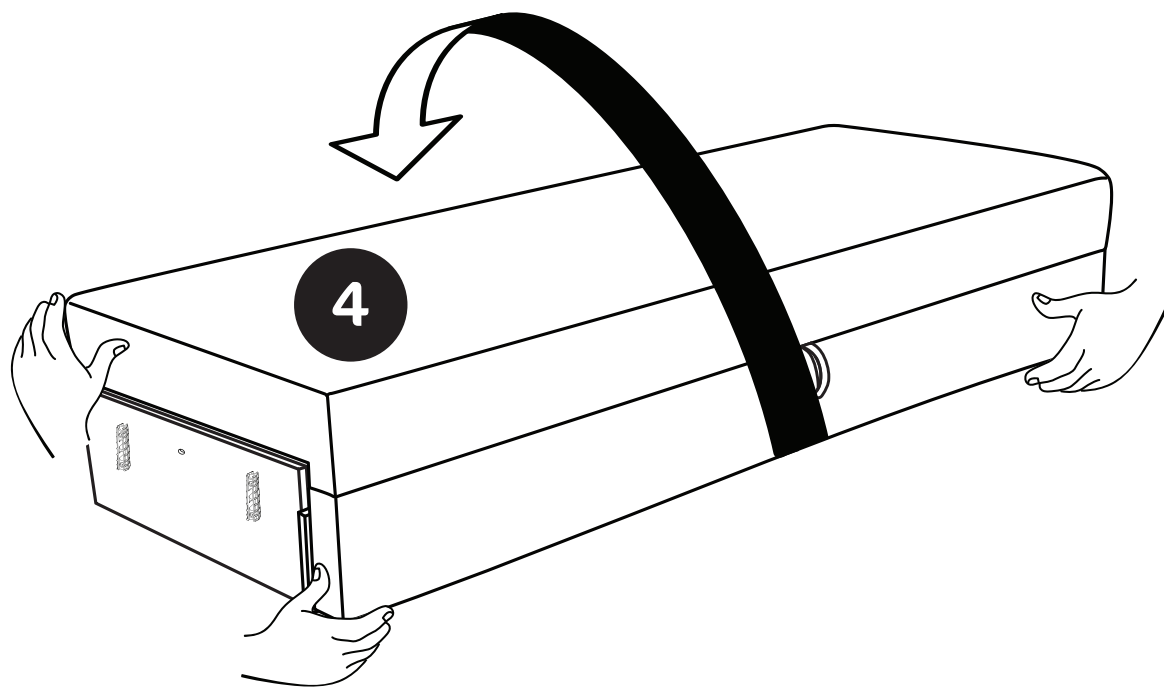


4

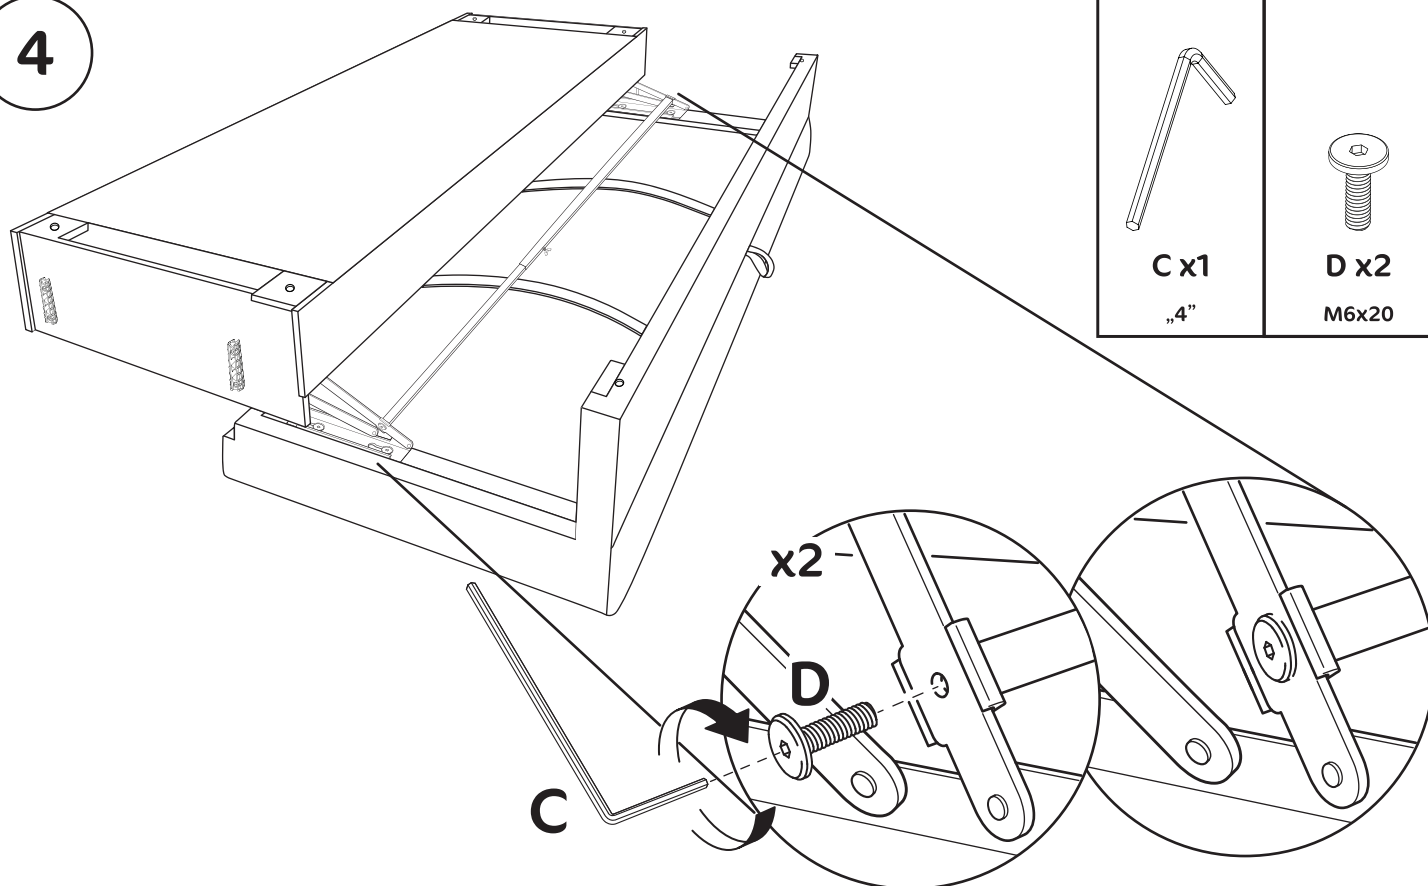


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

5

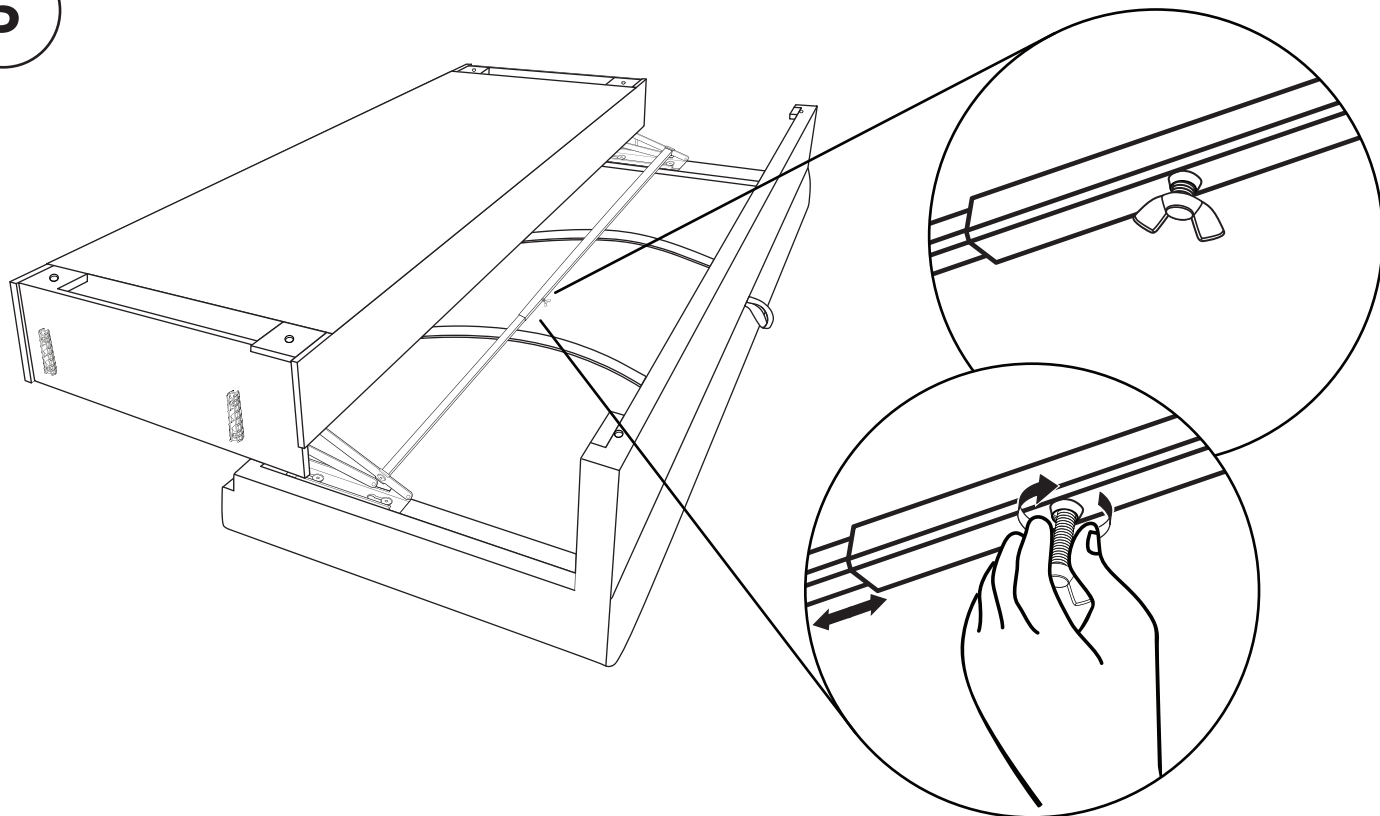



6

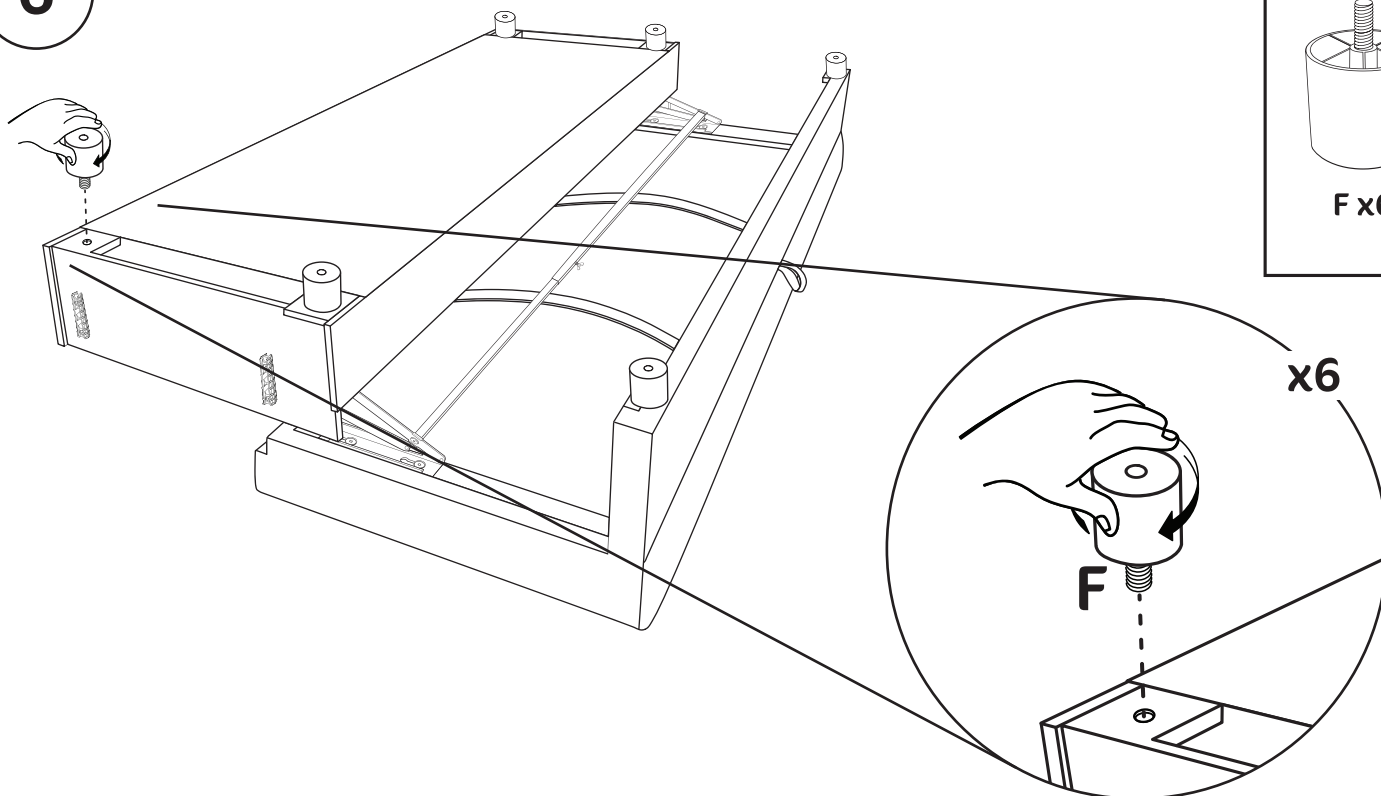




# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

7

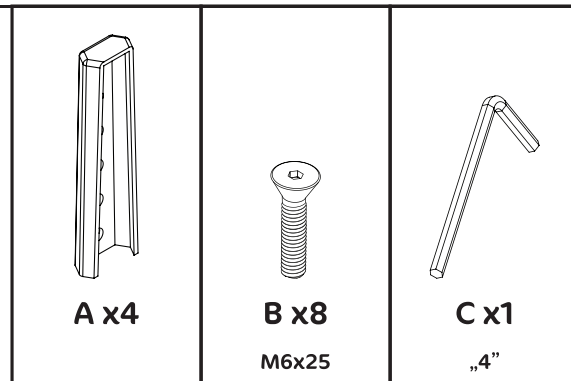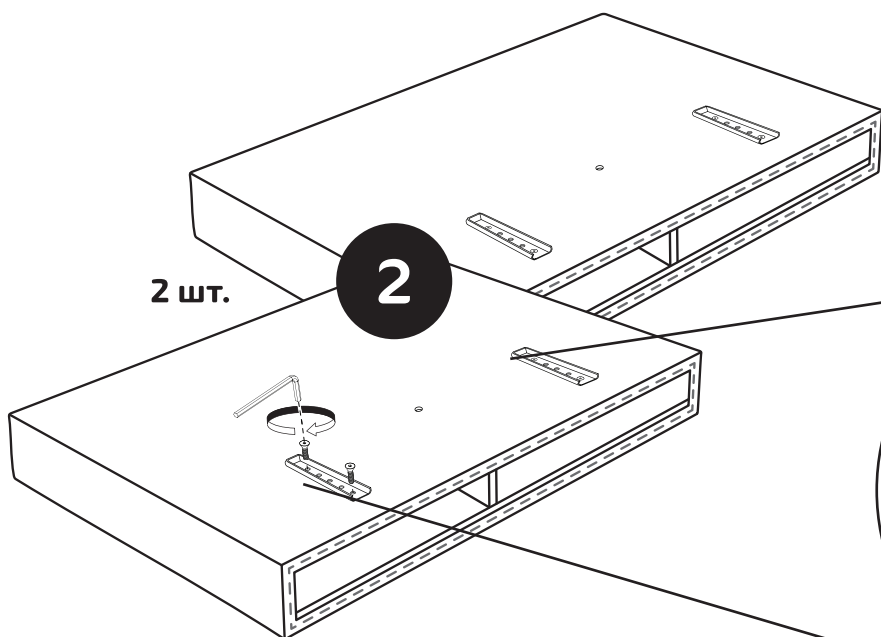


8

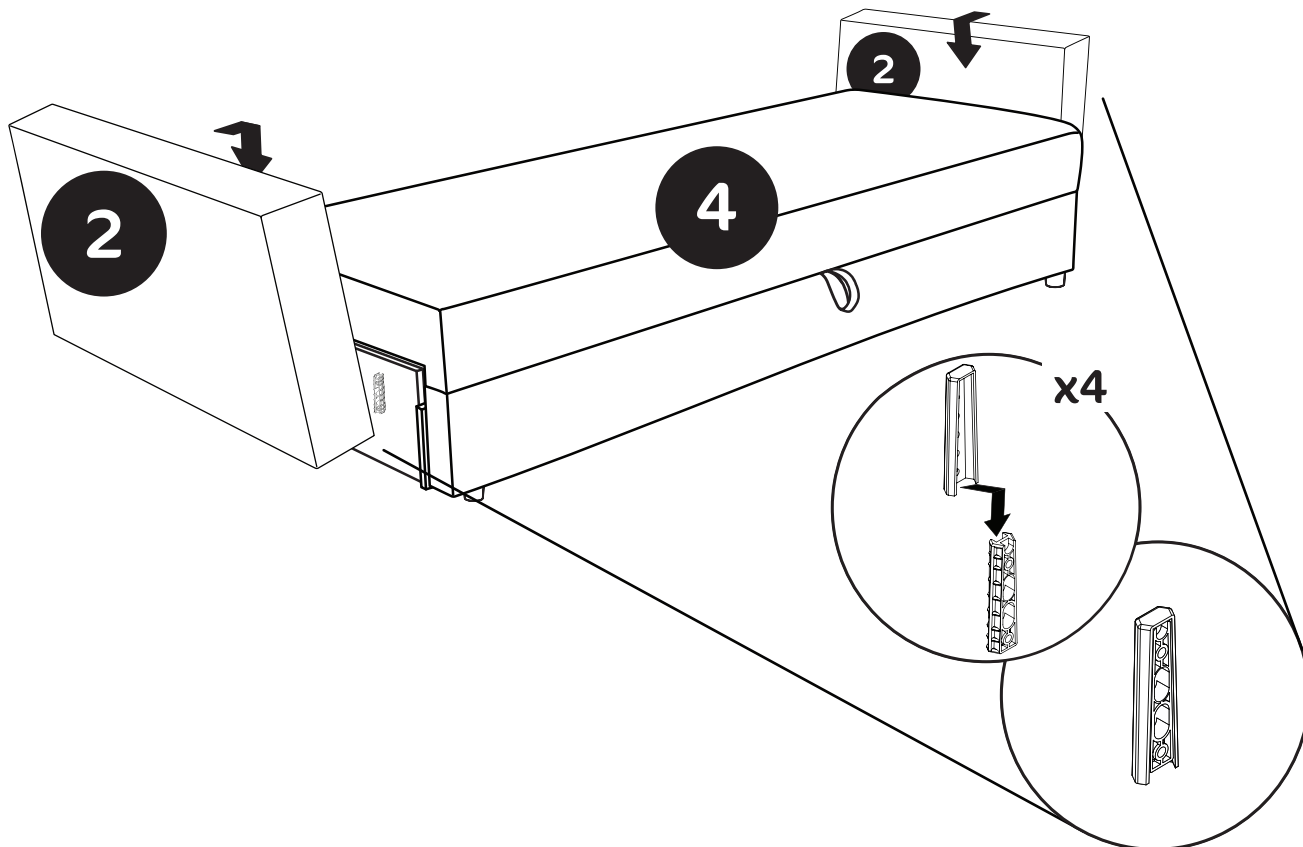


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

9


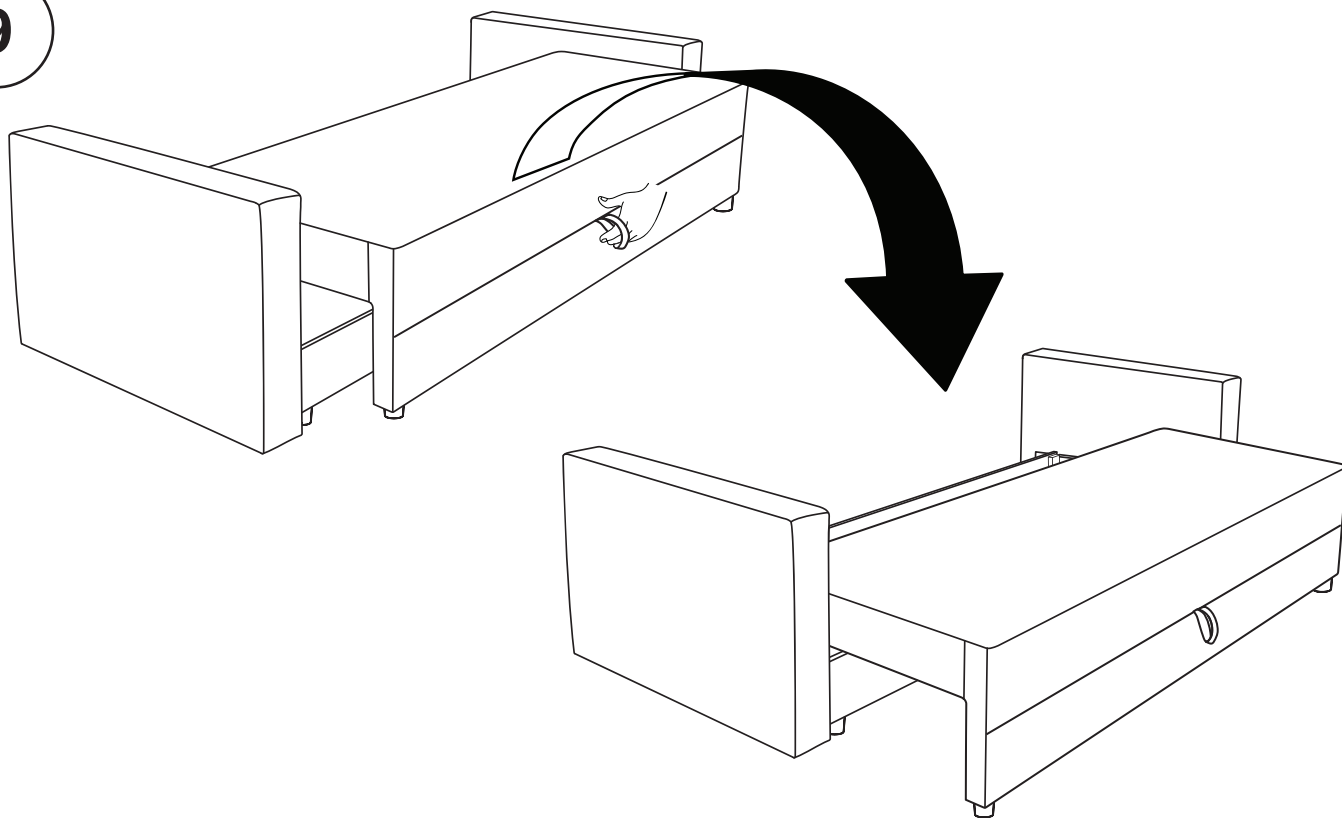


10

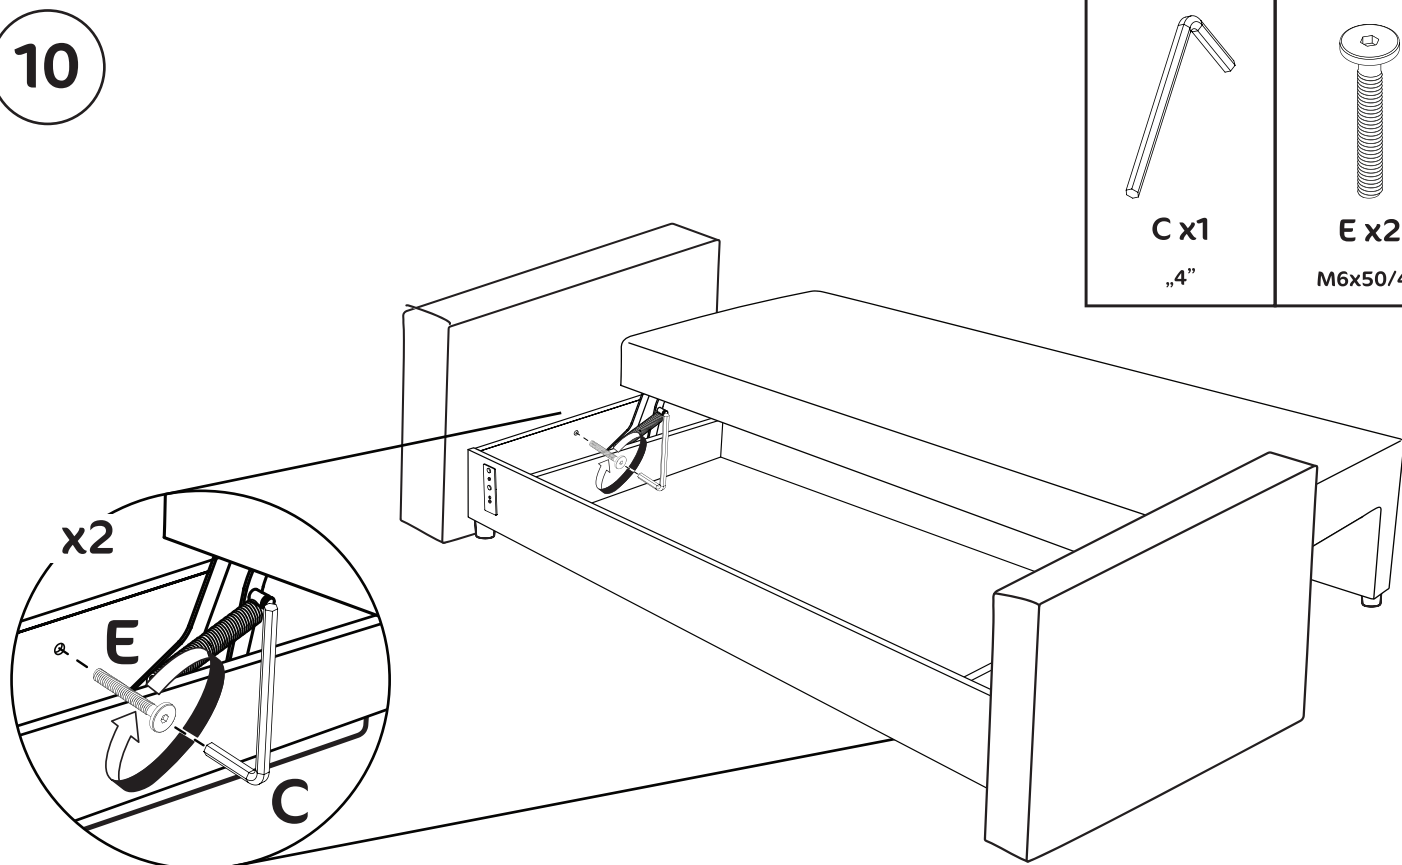


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


11

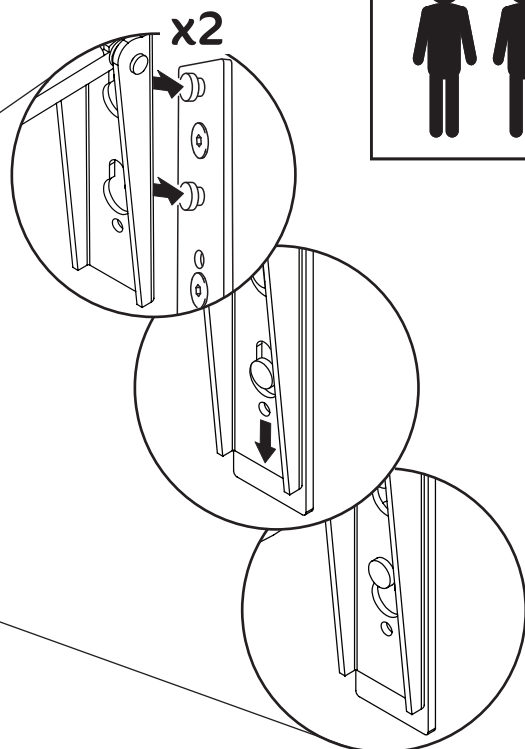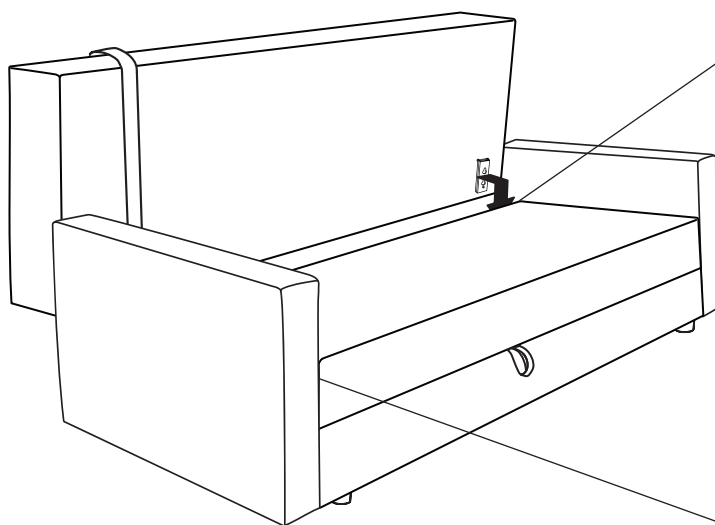


12

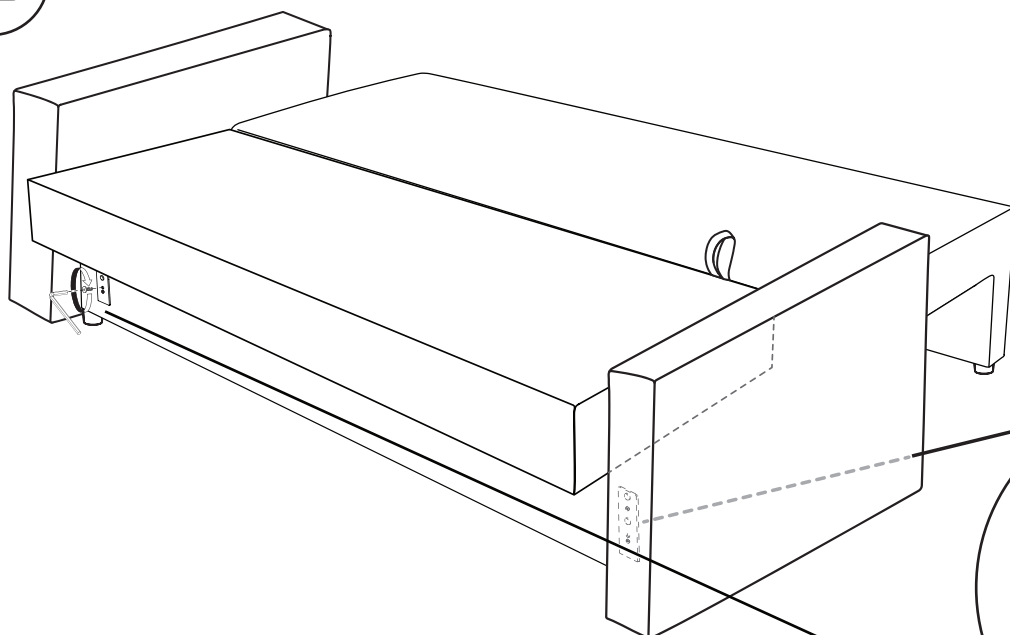

C x1  
„4”




D x2  
M6x20

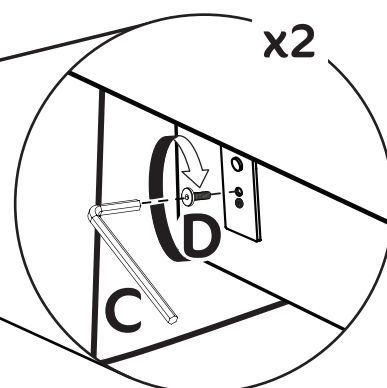


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

13






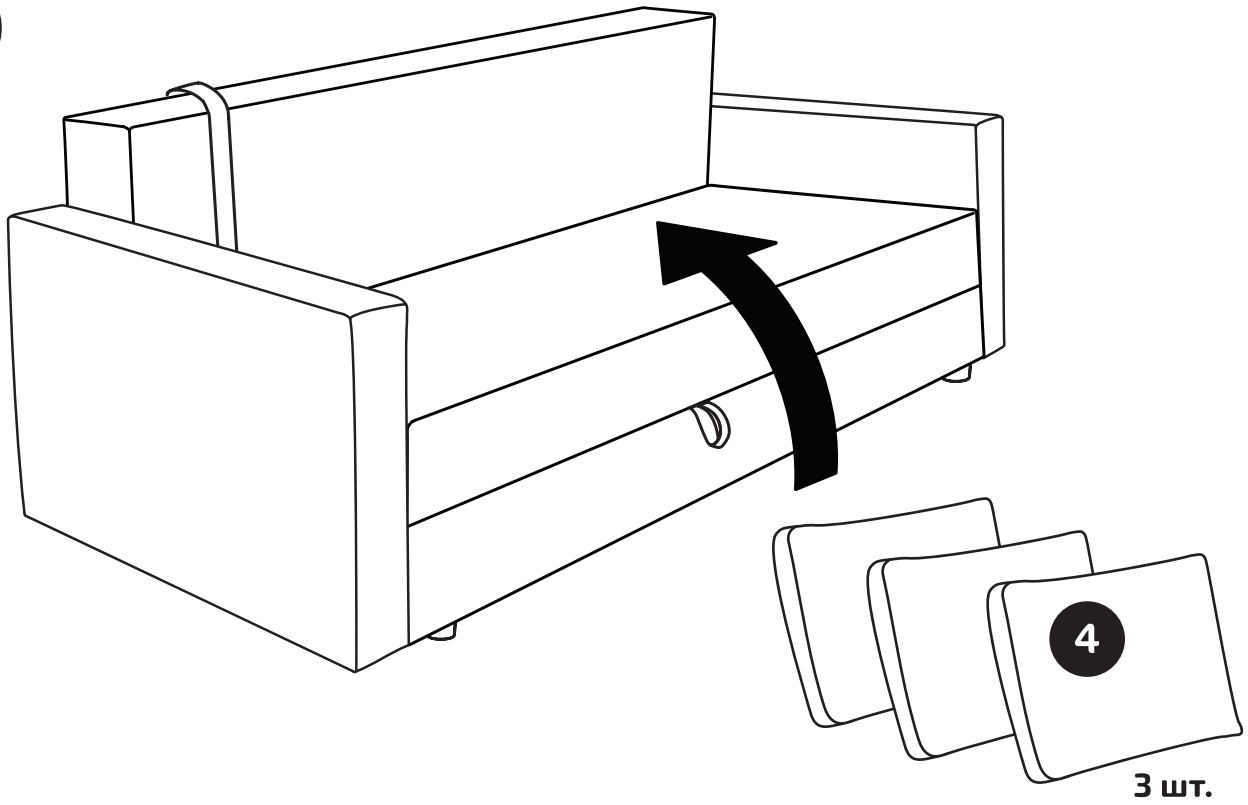


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

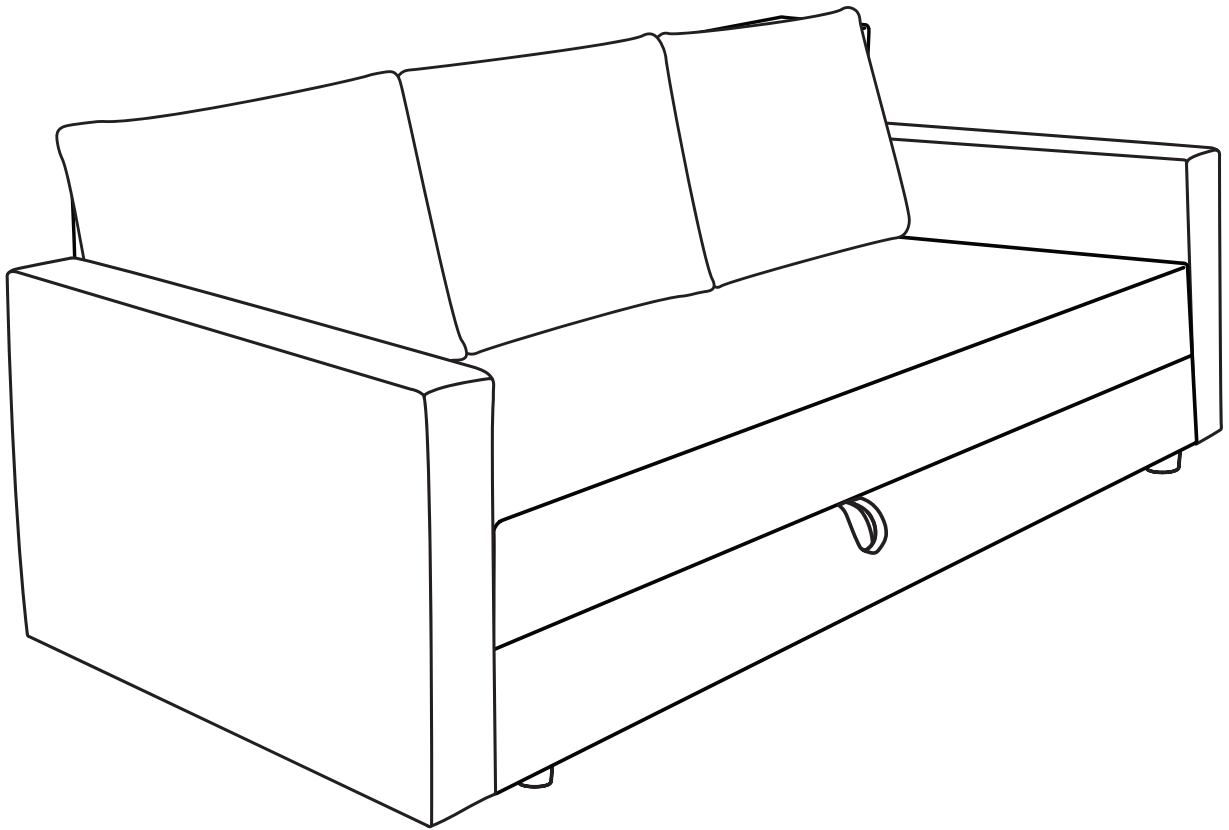

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## УХОД

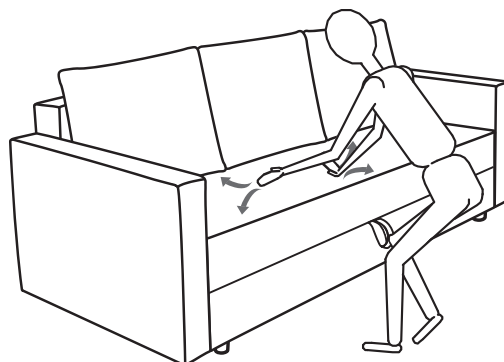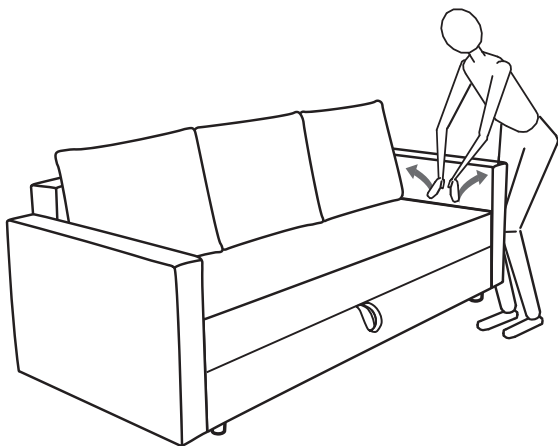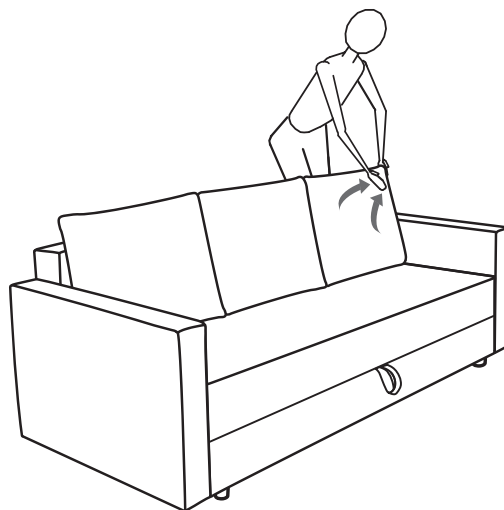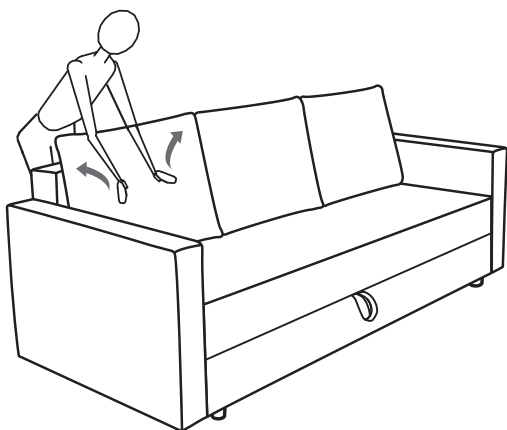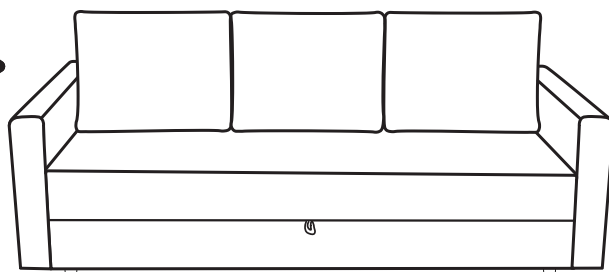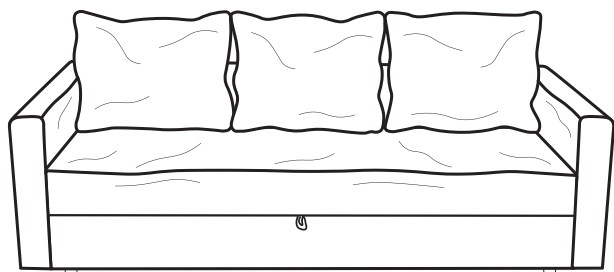

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

