

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел: +7 (800) 775-71-06

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
www.mebelgold.ru

Россия, Москва, м. Марьино Роша,
ул. Суцевский Вал, д. 46, Универмаг
"Марьинский"; 3-й этаж

Коллекция



SWEET DREAMS
collection style

Порядок сборки

- Сборка кровати с подъёмным механизмом осуществляется при помощи множества фурнитуры.
1. Прикрутите пластиковые опоры (ножки) к углам при помощи гайки (M8), как показано на схеме.
 2. Затем прикрутите уголки к царгам, при помощи винтов 6 x 25.
 3. В царги и среднюю опору прикрутите поддержатели с винтом для установки распорных планок. В большую и малую спинку вкрутите штоки эксцентрика, в отверстия 8 мм вставьте шканти. Присоедините малую и большую спинки к царгам и опоре средней (согласно схеме), оденьте на них чехол.
 4. Дополнительно прикрутите уголки при помощи саморезов 4,5x20.
 5. Прикрутите механизм подъёма к царгам винтами 6 x 25, которые находятся в комплекте фурнитуры.
 - Прикрутите газовые амортизаторы к механизму подъёма, прикрутите основание (смотрите схему сборки, которая находится в комплекте с подъёмным механизмом).
 7. Вставьте матрас и постелите матрац.
- Примечание:** После полной сборки кровати прикрутите саморезы 4,5x20 в крепление подъёмного механизма.
- В случае необходимости регулировки зазора между изголовьем и стеной, прикрутите регулируемые опоры к изголовью. Вкручивая или откручивая опору, отрегулируйте зазор.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Оградить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

| Условное обозначение | Вид | Кол-во (шт) | Наименование |
|----------------------|-----|-------------|--|
| ① | | 4 шт. | Шток эксцентрика (резьба М-6). |
| ② | | 4 шт. | Шкант. |
| ③ | | 3 шт. | Ножка мебельная М6х20. |
| ④ | | 56 шт. | Шуруп 4,5*20. |
| ⑤ | | 42 шт. | Винт 6х25. |
| ⑥ | | 2 шт. | Опора мебельная (ножка металлическая). |
| ⑦ | | 2 шт. | Опора мебельная 55*22 мм. |
| ⑧ | | 8 шт. | Саморез 4х16. |
| ⑨ | | 4 шт. | Уголок металлический. |
| ⑩ | | 2 шт. | Гайка. |
| ⑪ | | 2 шт. | Шайба металлическая к гайке М6. |
| ⑫ | | 8 шт. | Полкодержатель с винтом. |
| | | 4 шт. | Заглушка эксцентрика. |
| | | 2 шт. | Подпятник войлочный круглый. |
| | | 1 шт. | Ключик шестигранный. |

Важно!
Отверстия под подъёмный механизм находятся ближе к изголовью.



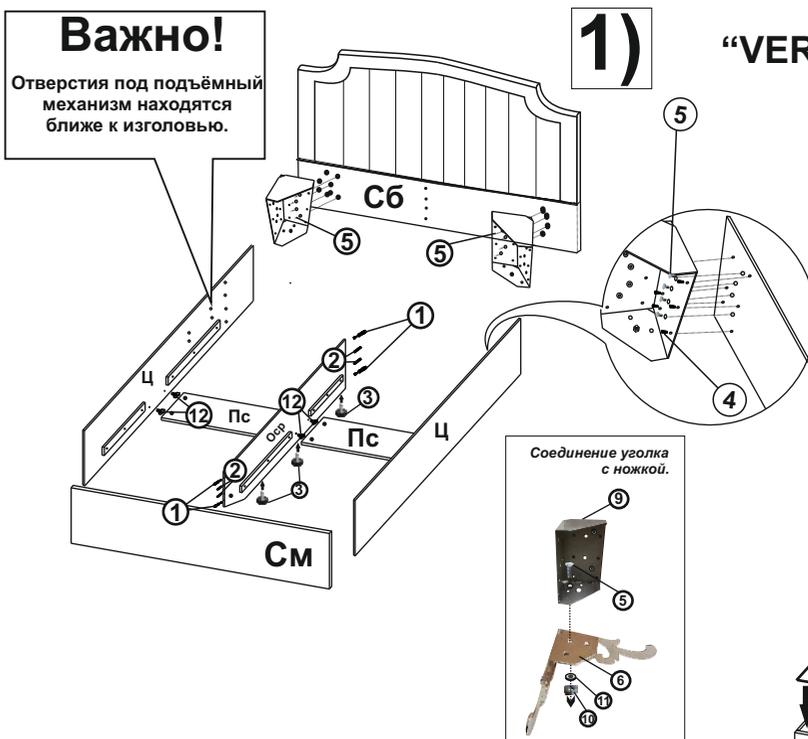


Схема сборки. Кровати

1) “VERONA”, “QUEEN”, “LOTOS”

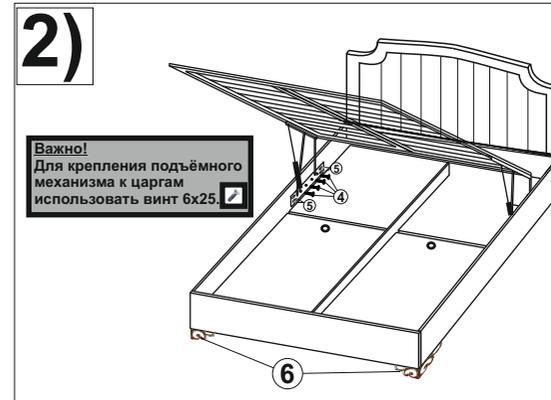


Важно!
Для крепления подъёмного механизма к царгам использовать винт 6х25.

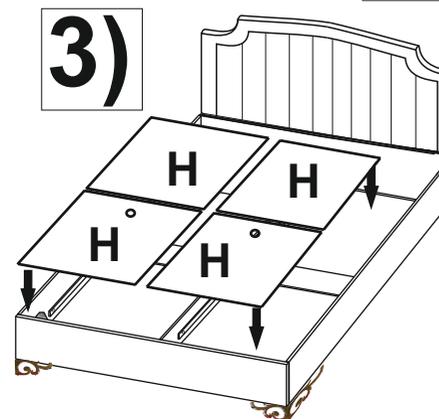

4)

Схема установки опоры мебельной.

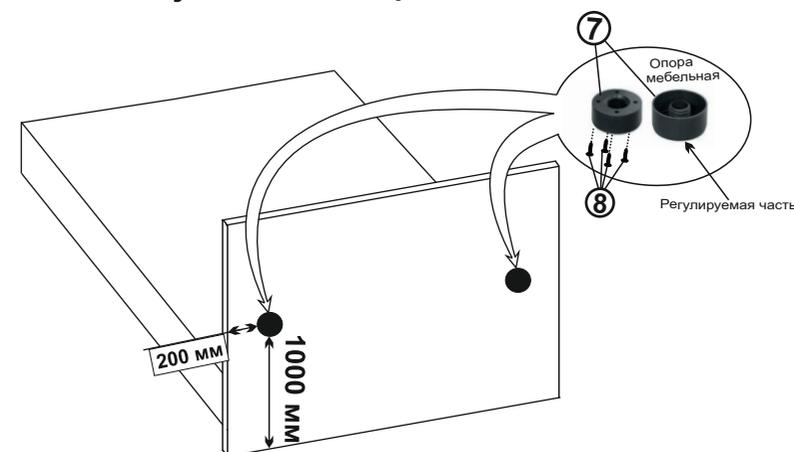

| № упаковки | № упаковки | | | Кол-во упаковок | Условное обозначение | Размер детали | | | Всего деталей в комплекте |
|----------------|------------|-------|------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | 1,4М | 1,6М | 1,8М | | | 1,4М | 1,6М | 1,8М | |
| 2.1.2 | 2.1.1 | 2.1.3 | 1 | Сб - | Спинка большая | | | | 1 |
| | | | | См - | спинка малая | 1468 x 290 x 18 | 1702 x 300 x 43 | 1868 x 290 x 18 | 1 |
| | | | | Пс - | планки стяжные | 708 x 110 x 16 | 808 x 110 x 16 | 908 x 110 x 16 | 2 |
| | 2.4.2 | | 1 | Ц - | царга | | 2050 x 290 x 16 | | 2 |
| | | | | Ос - | опора средняя | | 2050 x 245 x 16 | | 1 |
| 2.7.3 | 2.7.1 | 2.7.5 | 1 | Н - | настил | 1020 x 700 x 10 | 1020 x 800 x 10 | 1020 x 900 x 10 | 4 |
| | 2.8.2 | | 1 | | фурнитура | | | | 1 к-т. |
| 2.3.3 | 2.3.1 | 2.3.5 | 1 | | Чехол для царг | | | | 1 к-т. |
| 2.5.2 | 2.5.1 | 2.5.3 | 1 | | Ортопедическое основание | | | | 1 |
| | 2.6.1 | | 1 | | Подъёмный механизм | | | | 1 к-т. |
| УПАКОВОК ВСЕГО | | | | 7 | | | | | |